セットアップガイド ColorEdge® CG318-4K

カラーマネージメント液晶モニター

重要

で使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明 書をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイド は大切に保管してください。





(U M-SUGCG318-4K-IA)


1 パッケージ内容の確認

・モニター

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販 売店またはEIZOサポートにご連絡ください。







ご案内



• EIZO LCDユーティリティディスク (CD-ROM、取扱説明書を含みます)



・クリーニングキット 「ScreenCleaner」




• 遮光フード



・ 遮光フード取扱説明書




ケーブル類が正しく差し込まれているかご確認ください。

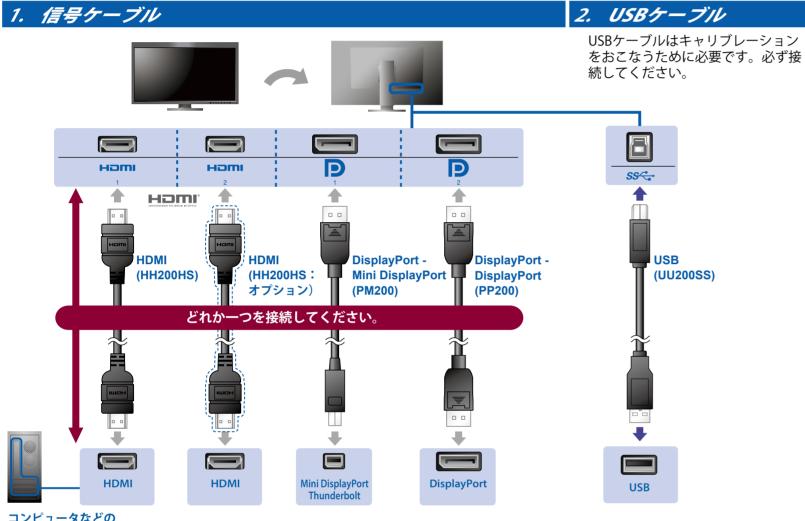

コンピュータなどの

● グラフィックスボードが4K2K信号に対応していない場合

1台のコンピュータから2系統の映像信号を入力し左右に並べて画面を表示します。 表示する位置に対応した入力コネクタに信号ケーブルを接続してください。 左側: HDMI 1またはDisplayPort 1/右側: HDMI 2またはDisplayPort 2

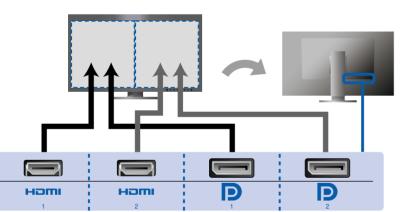

注意点

4 高さ、角度の調整

- 「管理者設定」メニューの「表示設定」を「2画面」に変更する必要があります。詳細は、 モニターの取扱説明書(CD-ROM内)を参照してください。

• UU200SS (USB 3.0) EIZO USBケーブル

• PP200 デジタル信号(DisplayPort)ケーブル

デジタル信号(DisplayPort)ケーブル

/調整データシート

3. 電源コード


デジタル信号(HDMI)ケーブル 電源コードおよび二芯アダプタ ※ 出荷時は電源コードに二芯アダプタ

が装着されています

HH200HS

3 遮光フードの取り付け

取り付けについては、「遮光フード取扱説明書」(遮光 フード梱包箱内)を参照してください。

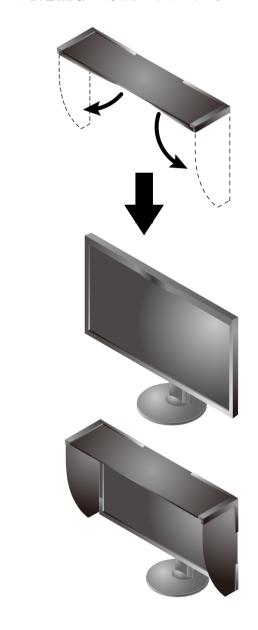


4. ホルダー

スタンド背面のケーブルホルダーを使 用するとケーブルがすっきりまとまり

%1

※1 電源コンセントが二芯の場合、付属の

二芯アダプタを使用し、アースリード (緑)を必す接地してくたさい。

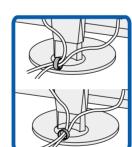

5 画面の表示

1. 主電源スイッチ 主電源が入っていることをご確認ください。出荷時はオ

ンです。








○:オフ、I:オン


149mm



※ご購入当初は、動きが硬いため少し強めに動かしてください。

ストッパーはなく、無段階で調整が可能です。

※ 動かしにくい場合は、両手でモニ ができます。 ターの上面から下方向へ押してくだ さい。









・ColorNavigatorの詳細なインストール方法および使い方については、ColorNavigatorの取扱説明 書(CD-ROM内)を参照してください。

SelfCalibration

この製品は、SelfCalibration機能を搭載しています。ColorNavigatorを使って、事前にSelfCalibrationの調整目標や スケジュールを設定することで、内蔵キャリブレーションセンサーが自動的に作動し、定期的にキャリブレーショ ンを実行することができます。





• SelfCalibrationの詳細は、モニターの取扱説明書(CD-ROM内)を参照してください。

注意点

- 内蔵センサーの測定結果に影響が出る場合があるため、測定中に内蔵センサーの受光部に入る環境光が大きく変わらないよ
- うにしてください。 - 遮光フードの装着をおすすめします。
- 測定中はモニターに顔やものを近づけたり、センサーをのぞき込まないようにしてください。
- 受光部に外部の光が直接入らないような環境にモニターを設置してください。

CD-ROMの内容と概要

付属のCD-ROMには、調整用のソフトウェア、取扱説明書が含まれています。各項目の起動方法や参照方法はディスク内のReadmeia.txtまたは「お読みください」を参照してください。

Medulieja.txtよ/とは「お飲みく/ととい」を参照してく/ととい。		
内容	概要	
Readmeja.txtまたは「お読みください」ファイル		
ColorNavigator 6	モニター特性の測定と調整、ICCプロファイル(for Windows)、Apple ColorSyncプロファイル(for Macintosh)の作成がおこなえるソフトウェアです。 (USBケーブルによるモニターとコンピュータの接続が必要です。)	
モニターの取扱説明書(PDFファイル)		

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZOコンタクトセンターまたはEIZOサポートにご相談ください。

	症状		原因と対処方法	
	画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	・電源コードは正しく接続されていますか。・主電源を入れてください。・ (少 に触れてください。・主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。	
		電源ランプが点灯:白色	設定メニューの「ブライトネス」、「ゲイン」の各調整値を上 げてみてください。	
		電源ランプが点灯:橙色	 ● INPUT 『で入力信号を切り替えてみてください。 ● マウス、キーボードを操作してみてください。 ● コンピュータの電源は入っていますか。 ● コンピュータをDiplayPort接続している場合は、次の手順でDisplayPortのバージョンを切り替えてみてください。 1. ① に触れて、モニターの電源を切ります。 2. 一番左側のスイッチに触れながら、① に2秒以上触れます。「管理者設定」メニューが表示されます。 3. 「信号フォーマット」を選択します。 4. DisplayPortのバージョンを切り替えます。 5. 「完了」を選択し、『ENTER』を選択します。 	
		電源ランプが点滅:橙色、白色	• DisplayPort / HDMI接続している機器に問題があります。問題を解決し、モニターの電源を入れ直してみてください。詳細は、出力機器の取扱説明書を参照してください。	
ジが表 この表 が正常 ても、 入力さ	次のようなメッセージが表示される この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく 入力されないときに	信号が入力されていない場合の 表示です。 例: HDMI 1 入力信号無し	 コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出力されないため、左のような画面が表示されることがあります。 コンピュータの電源は入っていますか。 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 INPUT 「で入力信号を切り替えてみてください。 	
	表示されます。	例: HDMI 2 信号エラー	 入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。 コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。 コンピュータを再起動してみてください。 グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。 	

こちらのWebサイトでは、ユーザー登録や、ご購入製品を便利に使う情報を お届けしています。

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、下記アドレスにアクセスし、 ユーザー登録をお願いいたします。

http://www.eizo.co.jp/39



保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発しますので、必ず製造番号(S/N)、お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ 年月日、販売店名をご記入ください。また、購入日がわかる書類(レシートなど)とともに保管してください。

保証期間		お買い上げの日より 5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内 、輝度の保証期間は取扱説明書に記載の推奨輝度以下でので使用の場合に限定され、お買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が10,000時間以内です。				
製品名	CG318-4K	製造番号 (S/N) 製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。例)S/N 12345678				
フリガナ		お買い上げ年月日 年 月 日				
お名前	様	販売店の住所、店名、TEL、担当者				
ご住所 〒	=					
TEL ()					

保証規定

- 1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合および推奨輝度に 満たない場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えて販売店またはEIZOサ
- ポートまでお申しつけください。 2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
- 保証書のご提示がない場合
- 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
- 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
- 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
- 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷 電池の液漏れによる故障及び損傷
- 液晶パネル、バックライトの経年劣化(色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)
- センサーの経年劣化
- 取扱説明書に記載の推奨輝度を超えて使用されている場合
- 外装品(液晶パネルの表面を含む)の損傷、変色、劣化 付属品(リモコン、ケーブル、取扱説明書など)の交換
- 当社指定の消耗品(電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など)
- 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 3. 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. 4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後
- の修理についてご不明な場合は販売店またはEIZOサポートまでお問い合わせください。 ※ 補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。